

Panasonic

かんたん 操作ガイド

ブルーレイディスクレコーダー

品番 DMR-BW890
DMR-BW690

まず

テレビの
入力切替を
切り換えます



テレビのリモコン

テレビの
入力切替ボタンで
本機を接続した
入力に切り換えます。

本機の電源を入れて、
テレビに映像が表示される
か確認してください。

録る

番組を予約します



1 **番組表** を押す



2 **で番組を
選ぶ**



黄色の項目を移動させます

3 **赤** を押す



予約完了

見る


録画した番組を再生します



1 **画面一時停止** を押す



2 **で番組を選ぶ**

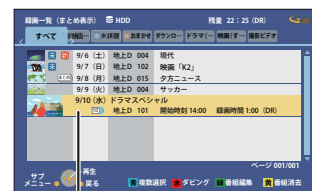

黄色の項目を移動させます

3 **決定** を押す

再生開始

再生中の操作

- 一時停止したい **一時停止** を押す
- 停止したい **停止** を押す
- コマーシャルなどを飛ばしたい **30秒送り** を押す
- 10秒ほど戻りたい **10秒戻し** を押す

不要な番組を消去するには

上記手順 2 のあと

黄 を押して「消去」を選び、**決定** を押す

消去完了

保存版 商品の近くに置いて
お使いください。

VQC7719
F0610TN0


残す

録画した番組を**ダビング**します

ブルーレイディスク（BD-RE）にダビングする操作を説明します。


1

開/閉
△ を押してトレイを開き、
ブルーレイディスク（BD-RE）を
入れる

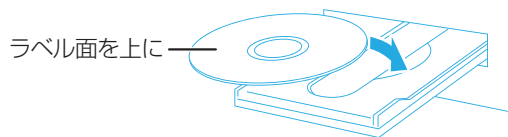


2

で「かんたんダビング」を
選び、決定を押す

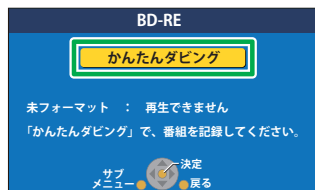


3

で番組を選び、決定を押す

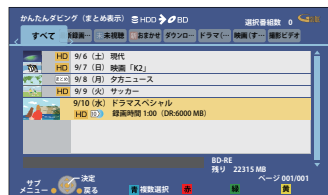


4

で「番組選択完了」を
選び、決定を押す

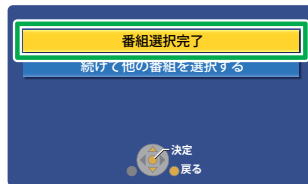


5

で「ダビング開始」を
選び、決定を押す

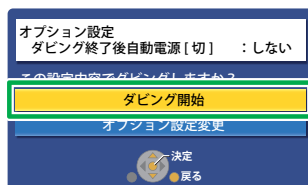

6

で「はい」を選び、決定を押す

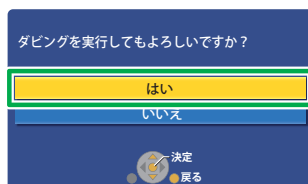

ダビングするディスクを選ぼう

ディスク	DRモードで録画した番組をDRモードのままダビングしたい	HD 表示のある番組をハイビジョン画質でダビングしたい
BD-RE BD-R	○	○
DVD-RAM DVD-R DVD-R DL	×	○※1 ↓ 記録方式はAVCREC方式※2
DVD-RW	×	×

※1 デジタル放送をダビングするときは CPRM 対応のディスクを準備してください。

※2 新品のディスクでは、手順 2 のあとの画面で「HD ハイビジョン画質」を選ぶと、AVCREC 方式になります。